Air Handlers

- AHU05
- AHU02
- AHU09
- AHU10
- AHU11
- AHU12
- AHU13
- AHU14
- AHU15
- AHU16
- AHU17
- AHU18

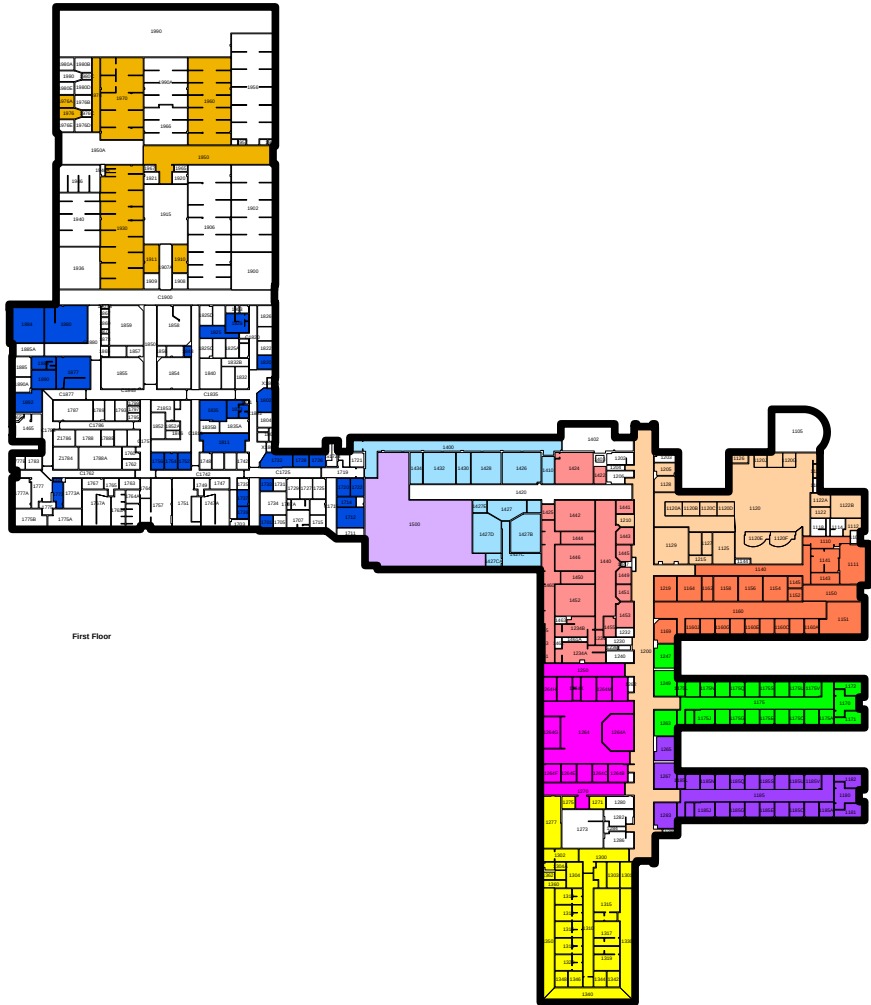

First Floor